

AUTOMATICO

Beretta

MODELLO A 300 CALIBRO 12 e 20

**MANEGGIO  
DEL MODELLO A 300 - BERETTA**

Il fucile automatico Beretta modello A 300 si presenta nel suo imballaggio diviso in due parti come da tavola 1<sup>a</sup>

Gruppi canna e cilindro presa gas


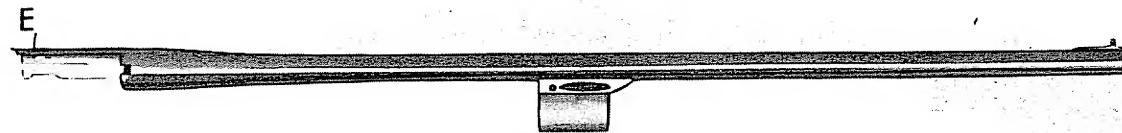


Tavola 1<sup>a</sup>

Gruppi calcio-culatta-asta

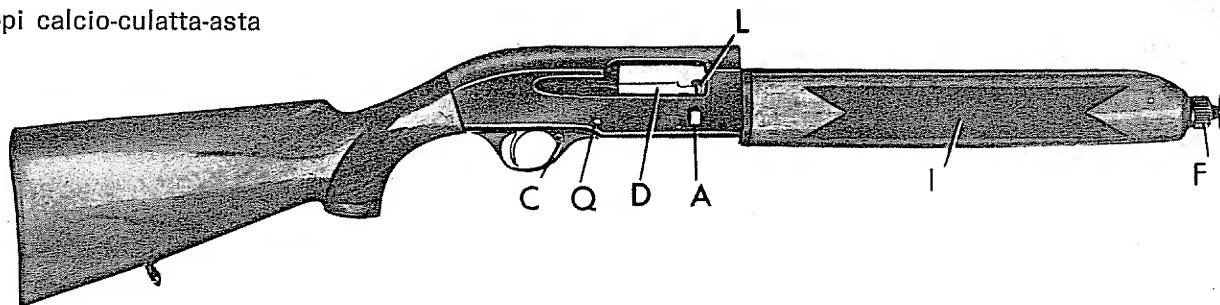

# BERETTA MOD. A 300

Table 1

## Instructions for operation

The BERETTA Mod. 300 automatic shotgun is shipped from the factory taken down in two assemblies (as shown in table 1):

(Table 1)

- Barrel and gas cylinder assembly
- Stock-receiver-fore-end assembly

## Mode d'emploi


*Le fusil automatique BERETTA Mod. 300 est expédié de la fabrique démonté en deux parties:*

(Table 1)

- ensemble canon-cylindre à gaz,
- ensemble crosse-boîte de culasse-devant bois.

Principali componenti dell'arma

Tavola 2<sup>a</sup>

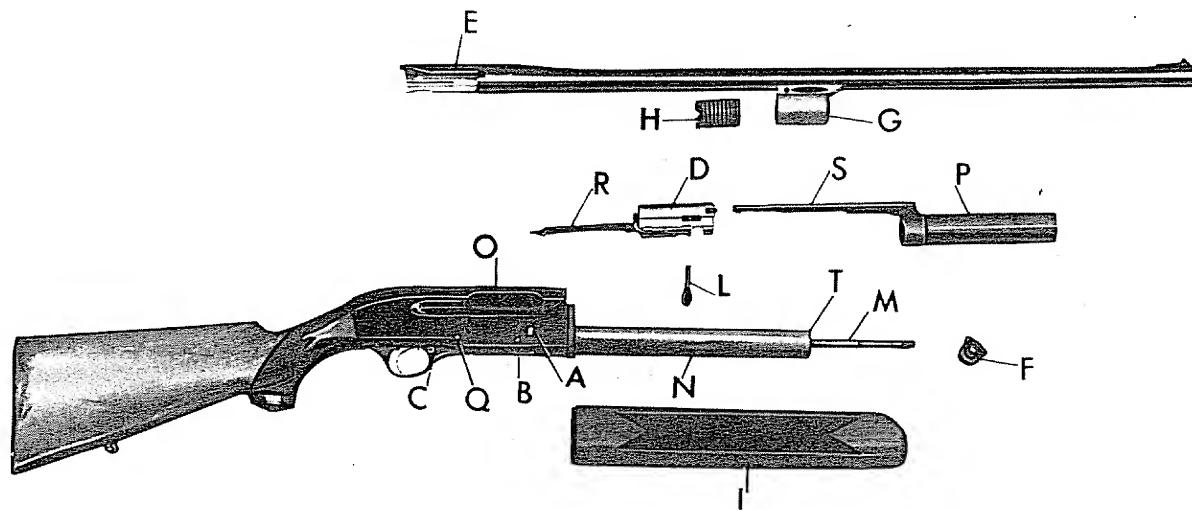

**A** - Bottone svincolo  
**B** - Elevatore o cucchiaia  
**C** - Sicura  
**D** - Otturatore  
**E** - Prolungamento canna  
**F** - Tappo fissaggio asta

**G** - Cilindro presa gas  
**H** - Pistone  
**I** - Asta  
**L** - Tiretto  
**M** - Stelo tappo serbatoio  
**N** - Tubo serbatoio

**O** - Finestra d'espulsione  
**P** - Manicotto asta armamento  
**Q** - Spina fissaggio guardamano  
**R** - Biella del carrello  
**S** - Asta armamento  
**T** - Tappo serbatoio

### Nomenclature: (Table 1 - 2)

A - carrier latch button  
B - carrier  
C - safety  
D - bolt  
E - barrel extension  
F - fore-end cap  
G - gas cylinder  
H - piston  
I - fore-end  
L - cocking lever  
M - magazine tube cap shaft  
N - magazine tube  
O - ejection port  
P - action bar sleeve  
Q - trigger guard pin  
R - bolt slide connecting rod  
S - action bar  
T - magazine tube cap

### Nomenclature: (table 1 - 2)

A - *pousoir du levier d'arrêt de l'élévateur*  
B - *élévateur*  
C - *sûreté*  
D - *culasse mobile*  
E - *prolongement du canon*  
F - *bouchon du devant bois*  
G - *cylindre à gaz*  
H - *piston*  
I - *devant bois*  
L - *doigt de déverrouillage*  
M - *tige de commande du piston (bouchon du tube magasin)*  
N - *tube magasin*  
O - *fenêtre d'éjection*  
P - *manchon du bras de commande*  
Q - *pontet*  
R - *bielle de pièce de commande de verrou*  
S - *bras de commande*  
T - *bouchon du tube magasin*

Per il montaggio del fucile occorre eseguire le seguenti operazioni:

- 1 — Svitare e togliere al gruppo calcio-culatta - asta il tappo fissaggio asta (fig. 1 - tav. 1° - F).

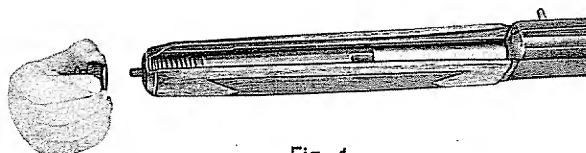


Fig. 1

- 2 — Sfilare l'asta (tav. 1° - I) con movimento rettilineo in avanti (fig. 2).

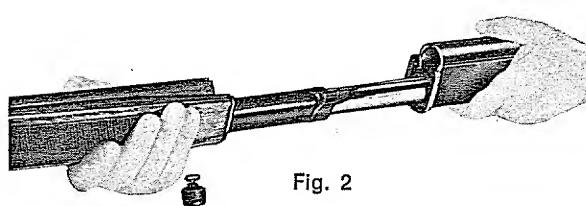


Fig. 2

- 3 — Sfilare il pistone (tav. 2° - H) (fig. 3).

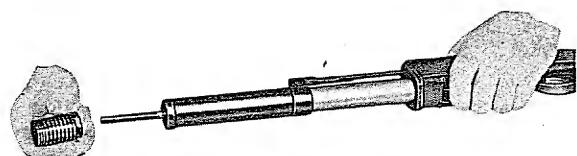


Fig. 3

- 4 — Infilare il pistone nel cilindro presa gas (tav. 2° - G) (fig. 4).

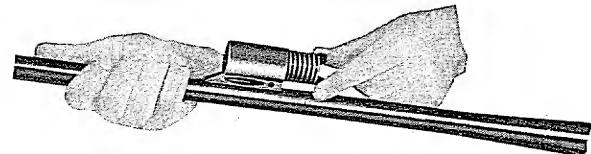


Fig. 4

**To put gun together proceed as follows:**

- 1 - unscrew fore-end cap (F - Table 1) from the stock-receiver-fore-end assembly (fig. 1).
- 2 - slide fore-end forward off magazine tube (I - Table 2) (fig. 2).
- 3 - slide piston forward off magazine tube cap shaft (H - Table 2) (fig. 3).
- 4 - insert piston into gas cylinder (G - Table 2) (fig. 4).

**Pour monter le fusil il faut procéder comme suit:**

- 1 - dévisser et enlever le bouchon situé à l'extremité du devant bois (fig. 1 - table 1 - pièce F)
- 2 - séparer le devant en le tirant vers l'avant le long du tube magasin (fig. 2 - table 2 - pièce I)
- 3 - enlever le piston (fig. 3 - table 2 - pièce H)
- 4 - insérer le piston dans le cylindre à gaz (fig. 4 - table 2 - pièce G)

5 — Facendo forza sul tiretto (tav. 1° - L) (fig. 5) arretrare per tutta la sua corsa, l'otturatore (tav. 1° - D) fino ad aggancio avvenuto.

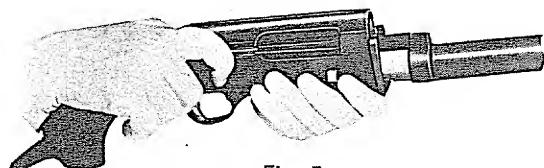


Fig. 5

6 — Tenendo con la mano destra la canna all'altezza del cilindro presa gas con pistone (in modo che questi non abbia a fuoriuscire), inserire il prolungamento della canna (tav. 1° - E) in culatta, curando che lo stelo (tav. 2° - M) del tappo serbatoio entri perfettamente nel foro del pistone (fig. 6).

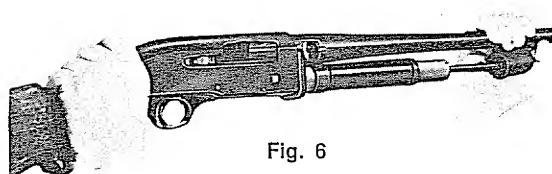


Fig. 6

7 — Spingere a fondo la canna nella culatta fino ad arresto (fig. 7).

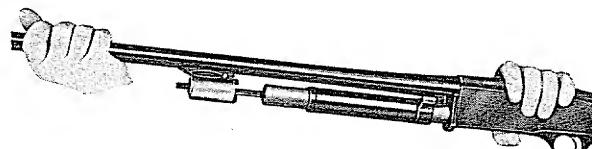


Fig. 7

8 — Infilare l'asta lungo il cilindro presa gas ed il serbatoio (fig. 8).

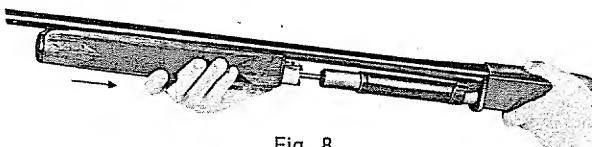


Fig. 8

9 — Rimettere il tappo dell'asta e serrare con una certa energia (fig. 9).

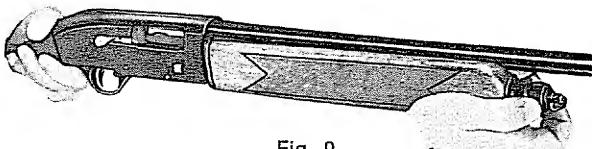


Fig. 9

10 — Chiudere l'otturatore premendo il bottone dello svincolo (tav. 1° - A).

Si avrà così l'arma pronta per l'uso.

- 5 - pull cocking lever (L - Table 1) rearward to lock the bolt open (fig. 5) (D - Table 1).
- 6 - insert barrel extension (E - table 1) into receiver, holding the barrel and gas cylinder, as shown, to prevent dropping the piston. Take care that the piston slides frictionless along the magazine tube cap shaft (fig. 6) (M - Table 2).
- 7 - move barrel rearward until it is stopped (fig. 7).
- 8 - assemble fore-end over gas cylinder and magazine tube (fig. 8).
- 9 - screw on fore-end cap: make sure it is tight, (fig. 9).
- 10 - press in carrier latch button (A - Table 1) to close the bolt.

The shotgun is thus ready for use.

- 5 - tirer le doigt de déverrouillage vers l'arrière jusqu'à ce que la culasse mobile reste ouverte (fig. 5 - table 1 - pièces: L-D)
- 6 - insérer le prolongement du canon dans la boîte de culasse en tenant le canon à la hauteur du cylindre à gaz comme indiqué sur la figure 6 pour empêcher que le piston ne tombe. S'assurer que le piston glisse librement sur la tige du bouchon du tube magasin (table 1 - pièce E - table 2 - pièce M)
- 7 - pousser le canon vers l'arrière jusqu'à l'arrêt (fig. 7)
- 8 - remonter le devant bois sur le cylindre à gaz et le tube magasin (fig. 8)
- 9 - visser bien à fond le bouchon du devant bois (fig. 9)
- 10 - presser le poussoir du levier d'arrêt de l'élévateur pour fermer la culasse (table 1 - pièce A)

L'arme est ainsi prête à l'emploi.

## Per caricare l'arma

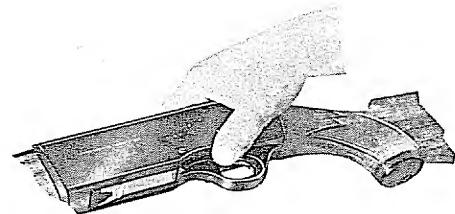


Fig. 10

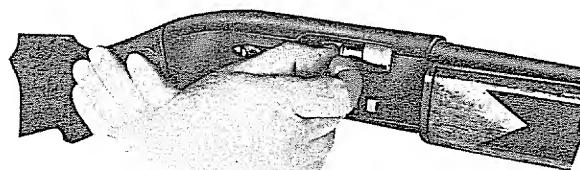


Fig. 11

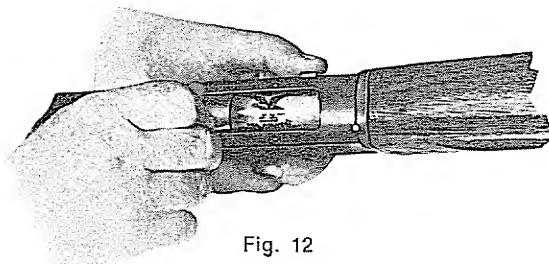


Fig. 12

## **Camera di cartuccia**

- a) Aprire l'otturatore, arretrando il tiretto (tav. 2° - L) finché l'otturatore rimanga « aperto ».
- b) Mettere in sicura l'arma (fig. 10). La sicura (tav. 2° - C) s'inserisce solo a cane armato sospingendola da sinistra a destra, curando che l'anello rosso, indicante la posizione di sparo, non debba essere chiaramente visibile.
- c) Attraverso la finestra di espulsione (tav. 2° - O) mettere una cartuccia nell'alloggio dell'otturatore (fig. 11) (o meglio introdurre la cartuccia anche parzialmente nella camera della canna) e premere il bottone dello svincolo (A) per chiudere l'otturatore.

## **Serbatoio (tav. 2° - N - capacità 3 cartucce).**

- a) Rovesciare l'arma.
- b) Premere lo svincolo col pollice sinistro per poter abbassare l'elevatore o cucchiaia (tav. 2° - B) con l'orlo della cartuccia (fig. 12).

## LOADING

### To load chamber:

- a — pull cocking lever rearward to lock the bolt open (L - Table 2).
- b — push safety across front of trigger from left to right to ON SAFE position as shown in fig. 10, after having cocked hammer. Red band marking which indicates FIRE will not show. (C - Table 2).
- c — through ejection port insert shell (fig. 11) placing its end towards or lightly inside chamber; chamber shell by pressing in carrier latch button to close the bolt.

### To load magazine: (capacity: 3 shells, N-Table 2)

- a — hold gun bottom side up.
- b — press in carrier latch button to depress carrier with the shell (B - Table 2) (fig. 12).

## POUR CHARGER

### Pour charger la chambre:

- a — tirer le doigt de déverrouillage vers l'arrière jusqu'à ce que la culasse mobile reste ouverte (table 2 - pièce L)
- b — pousser sur la droite le bouton de la sûreté; le filet rouge ne devra pas être visible. L'arme ne peut être mise en sûreté que si le chien est armé (fig. 10 table 2 - pièce C)
- c — insérer par la fenêtre d'éjection une cartouche; (mieux, l'introduire légèrement dans la chambre); presser le poussoir du levier d'arrêt de l'élévateur pour fermer la culasse mobile (fig. 11)

### Pour charger le tube magasin: (capacité 3 cartouches, table 2 - pièce N)

- a — placer l'arme sens dessus-dessous
- b — presser le poussoir du levier d'arrêt de l'élévateur pour baisser l'élévateur avec l'extrémité de la cartouche (fig. 12 - table 2 - pièce B)

- c) Lasciare libero lo svincolo e spingere a fondo col pollice destro la cartuccia nel serbatoio fino ad aggancio (fig. 13).

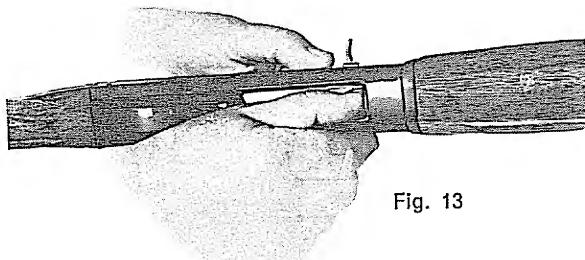


Fig. 13

Sempre a fucile rovesciato ripetere le operazioni b e c per le altre cartucce, fino a serbatoio pieno (3 cartucce).

### **Per scaricare l'arma**

#### **dal serbatoio:**

- a) Mettere la sicura se non già inserita.
- b) Rovesciare l'arma.
- c) Premere lo svincolo col pollice sinistro per poter abbassare l'elevatore col pollice destro.

- d) Lasciare lo svincolo e premere col pollice destro la leva arresto cartuccia (fig. 14) sita sul lato destro (per chi opera) della culatta e lasciare sfilare dolcemente la cartuccia (fig. 15).

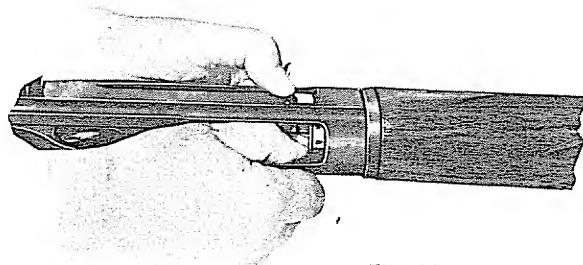


Fig. 14

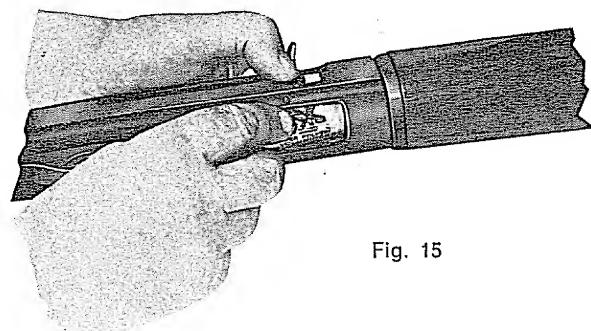


Fig. 15

- e) Ripetere le stesse operazioni c - d fino a serbatoio vuoto.

#### **dalla camera di cartuccia:**

Aprire semplicemente l'otturatore.

- c — free carrier latch button and push shell forward into magazine until it snaps past the shell latch (fig. 13).

Repeat until magazine is filled (3 shells).

## UNLOADING

### To unload the magazine

- a — make sure safety is on
- b — invert gun
- c — press in carrier latch button with the left thumb and depress carrier with the right one
- d — free carrier latch button, depress shell catch inside receiver, opposite the ejector port; with the right thumb, let shell gently come out of the magazine, (fig. 14 e 15).
- e — repeat steps c and d to empty magazine.

### To unload the chamber

- just open bolt

- c — relâcher le poussoir du levier d'arrêt de l'élévateur et pousser la cartouche vers l'avant dans le tube magasin jusqu'à ce qu'elle dépasse le levier d'arrêt de cartouche (fig. 13)

Répéter l'opération jusqu'à ce que le magasin soit rempli (3 cartouches).

## POUR DECHARGER

### Pour décharger le tube magasin:

- a — s'assurer que le fusil est en sûreté
- b — placer l'arme sens dessus-dessous
- c — appuyer sur le poussoir du levier d'arrêt de l'élévateur avec le pouce gauche et appuyer sur l'élévateur avec le pouce droit
- d — relâcher le poussoir du levier d'arrêt de l'élévateur; avec le pouce droit, presser le levier d'arrêt de cartouche situé à l'intérieur de la boîte de culasse sur la côté gauche en face de la fenêtre d'éjection; laisser sortir doucement la cartouche du tube magasin, (fig. 14 et 15)
- e — répéter les mouvements c et d jusqu'au déchargement complet du magasin

### Pour décharger la chambre

- ouvrir simplement la culasse mobile.

**Per togliere la cartuccia dalla camera  
con serbatoio pieno:**

- a) Procedere come ai punti a - b - c dell'istruzione a pag 11.
- b) Lasciare lo svincolo e spingere a fondo col pollice destro le cartucce site nel serbatoio, fino a sentire lo scatto della leva arresto cartuccia (fig. 16).

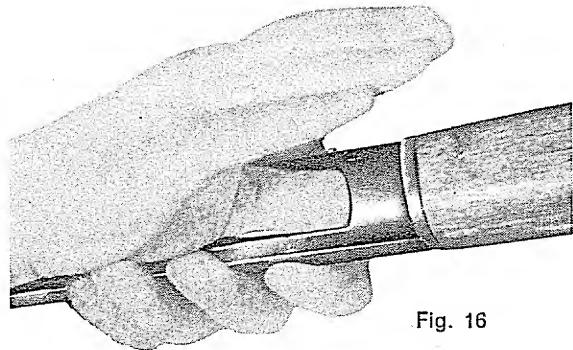


Fig. 16

- c) Sempre tenendo abbassato l'elevatore di 10-15 mm. sostituire il pollice destro con il dito medio della mano sinistra (fig. 17).

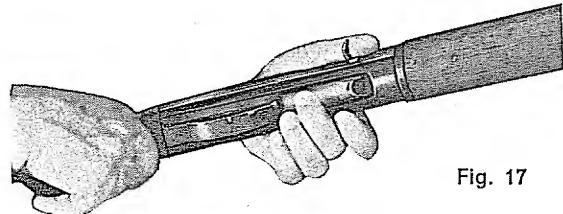


Fig. 17

- d) Appoggiando il calcio dell'arma al corpo, con una lieve inclinazione della canna verso l'alto, tirare il tiretto dell'otturatore con l'anulare della mano destra e la cartuccia espulsa potrà essere afferrata dal pollice e l'indice della stessa mano (fig. 18).

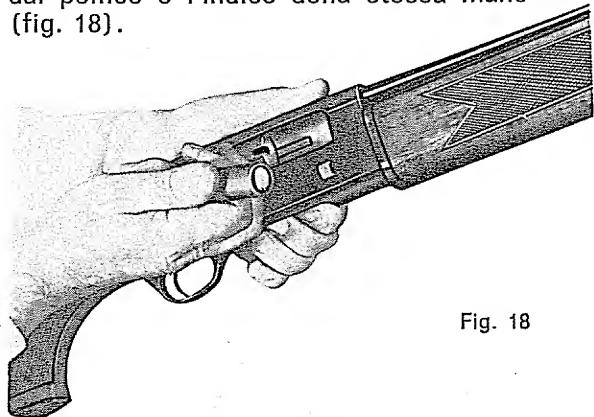


Fig. 18

- e) Sempre tenendo abbassato l'elevatore lasciare andare naturalmente l'otturatore, che andrà in chiusura senza spingere in camera altra cartuccia.

**To unload chamber without disturbing shells in magazine:**

- a — repeat steps a, b and c as on page 12.
- b — free carrier latch button; with the right thumb fully press the shells into magazine until shell latch snaps (fig. 16).
- c — while holding carrier depressed replace the right thumb with the middle finger of the left hand (fig. 17).
- d — leaning the stock on the knee and pointing the muzzle lightly upward, pull cocking lever rearward, possibly with the ring finger of the right hand, so as to catch the ejected shell with the thumb and forefinger (fig. 18).
- e — while still depressing the carrier let bolt slide forward to close on empty chamber.

**Pour sortir la cartouche de la chambre sans décharger le tube magasin:**

- a — répéter les mouvements a - b et c indiqués à la page 6
- b — relâcher le pousoir du levier d'arrêt de l'élévateur; appuyer sur l'élévateur avec le pouce droit et pousser les cartouches dans le tube magasin jusqu'à ce que celles-ci soient arrêtées par le levier d'arrêt (fig. 16)
- c — tout en appuyant sur l'élévateur remplacer le pouce droit par le médius de la main gauche (fig. 17)
- d — en appuyant le fusil sur le genou en prenant soin de diriger le canon légèrement vers le haut, tirer le doigt de déverrouillage vers l'arrière, si possible avec l'annulaire de la main droite, pour extraire la cartouche de la chambre du canon en la saisissant entre le pouce et l'index (fig. 18)
- e — tout en appuyant sur l'élévateur, laisser glisser la culasse mobile pour qu'elle se referme sur la chambre vide.

## Smontaggio dell'arma per manutenzione e pulizia (arma non caricata).

### per togliere la canna

- a) Arretrare l'otturatore.
- b) Svitare il tappo fissaggio asta (tav. 2° - F), togliendolo.
- c) Appoggiare il calcio al corpo (od ad un piano) e tenendo ferma la canna con la mano sinistra sfilare con la mano destra l'asta, imprimendo un movimento rettilineo verso la bocca dell'arma (fig. 19).
- d) Afferrare la canna all'altezza del cilindro presa gas bloccando anche il pistone (perché non abbia a uscire) e sfilare la canna dalla culatta con movimento rettilineo verso l'avanti (fig. 20).



Fig. 19

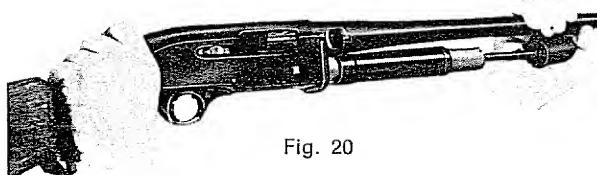


Fig. 20

### per togliere l'otturatore

- a) Tenendo fermo con il dito indice della mano destra il tiretto dell'otturatore, premere coll'indice sinistro il bottone di svincolo, lasciando avanzare l'otturatore lentamente (fig. 21) fino ad arresto.

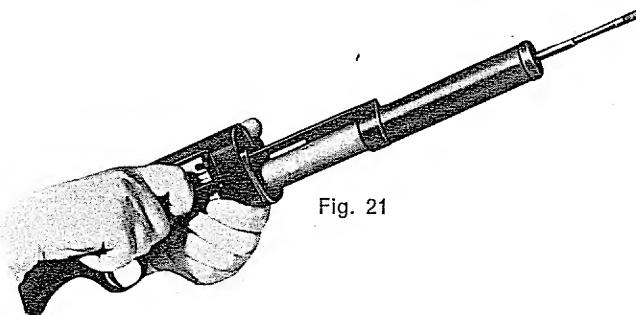


Fig. 21

- b) Togliere il tiretto dall'otturatore, con semplice strappo (fig. 22).



Fig. 22

## **Disassembly for maintenance and care**

(Make sure gun is unloaded).

### **To remove barrel:**

- a — open bolt.
- b — unscrew and remove fore-end cap (F - Table 2).
- c — holding gun upright and barrel with the left hand, slide fore-end forward off magazine tube (fig. 19).
- d — grasping the barrel as high as the gas-cylinder, hold piston inside gas cylinder with thumb to prevent dropping it; slide barrel assembly forward off magazine tube shaft (fig. 20).

### **To remove bolt:**

- a — while holding cocking lever with the forefinger of the left hand (fig. 21) press in carrier latch button and let bolt slide gently forward until it is stopped.
- b — remove cocking lever with a jerk (fig. 22).

## **Démontage pour l'entretien et le nettoyage**

*(s'assurer que le fusil est déchargé)*

### **Pour démonter le canon:**

- a — ouvrir la culasse mobile*
- b — dévisser et enlever le bouchon du devant bois*
- c — en tenant le fusil vertical enlever le devant bois avec la main gauche en le tirant vers l'avant le long du tube magasin (fig. 19)*
- d — saisir le canon à la hauteur du cylindre à gaz tout en tenant le piston à l'intérieur du cylindre avec le pouce pour empêcher qu'il ne tombe; séparer le canon de la boîte de culasse en le tirant vers l'avant*

### **Pour sortir la culasse mobile:**

- a — tout en tirant le doigt de déverrouillage avec l'index de la main gauche appuyer sur le poussoir du levier d'arrêt de l'élévateur et laisser glisser en avant la culasse mobile jusqu'à son point d'arrêt (fig. 21)*
- b — enlever le doigt de déverrouillage en le tirant d'un mouvement sec (fig. 22)*

- c) Ponendo il gruppo calcio culatta con la finestra di espulsione verso l'alto, con la mano destra impugnare il manicotto (tav. 2<sup>a</sup> - P) e sfilarlo verso l'avanti, facendo fuoriuscire il gruppo otturatore dalla culatta (fig. 23).

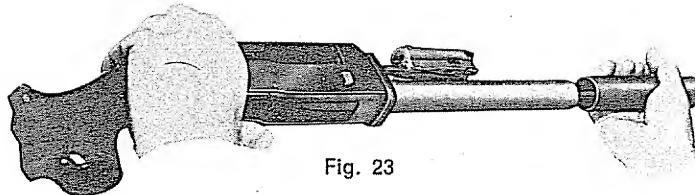


Fig. 23

- d) Il gruppo otturatore staccandosi dall'asta di armamento o appendice del manicotto, si dividerà nelle sue due parti principali:

- carrello con biella (tav. 2<sup>a</sup> - R);
- otturatore vero e proprio, comprendente il blocco di chiusura, il percussore e l'estrattore (fig. 24).

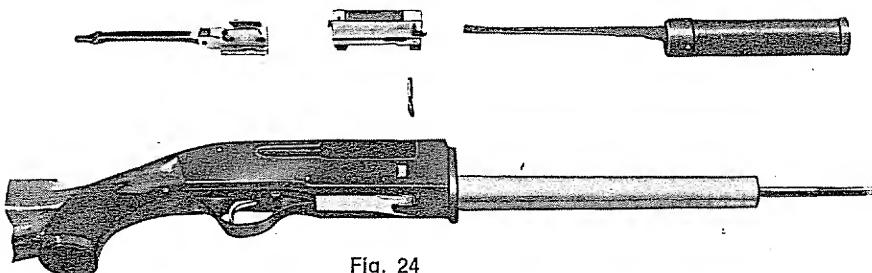


Fig. 24

**Ogni ulteriore smontaggio del gruppo otturatore è consigliabile solo a persona esperta.**

**per togliere il gruppo sottoguardia**

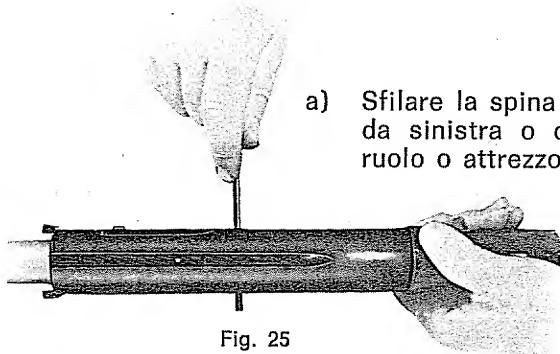


Fig. 25

- a) Sfilare la spina (tav. 2<sup>a</sup> - Q) spingendola da sinistra o da destra con un punteggiolo o attrezzo equivalente (fig. 25).

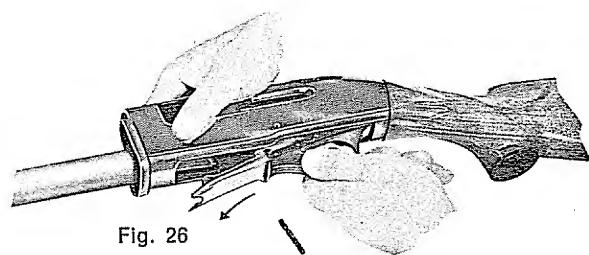


Fig. 26

- b) Premere lo svincolo e sfilare verso l'avanti il gruppo sottoguardia (fig. 26).

- c — hold stock-receiver assembly with the ejection port upward, with the left hand; with the right hand grasp the action bar sleeve (P - Table 2) and slide it forward off magazine tube to withdraw the bolt assembly from the receiver (fig. 23).
- d — the bolt assembly no longer held by the action bar will divide into its two main components:
  - bolt slide with the connecting rod (R - Table 2).
  - bolt assembly with firing pin and extractor (fig. 24).

**Further disassembly should be performed by a competent gunsmith.**

#### **To remove the trigger guard assembly.**

- a — with a punch push out trigger plate pin (Q - Table 2) from either end (fig. 25).
- b — press in carrier latch button and slide trigger plate assembly forward downwards (fig. 26).

- c — tenir l'ensemble crosse-boîte de culasse avec la fenêtre d'éjection vers le haut, avec la main gauche; avec la main droite saisir le manchon du bras de commande (table 2 - pièce P) et le séparer du groupe en le tirant vers l'avant pour faire sortir le groupe culasse mobile de la boîte de culasse (fig. 23)
- d — n'étant plus tenue par le bras de commande, la culasse mobile se divise en deux parties:
  - pièce de commande de verrou avec bielle (table 2 - pièce R)
  - groupe du bloc de culasse avec percuteur et extracteur (fig. 24).

**Ne pas pousser plus loin le démontage: au besoin, s'adresser à un armurier.**

#### **Pour enlever le pontet:**

- a — avec un poinçon chasser la goupille du pontet, (table 2 - pièce Q) ce qui peut se faire d'un côté ou de l'autre (fig. 25)
- b — appuyer sur le poussoir du levier d'arrêt de l'élévateur et retirer l'ensemble du pontet vers l'avant et vers le bas (fig. 26)

## **come togliere il tappo serbatoio**

Per togliere il tappo serbatoio (tav. 2° - T-M) premere con un punteruolo o chiodo appuntito il pulsantino di tenuta (fig. 27) svitando completamente.

Si otterrà così l'uscita dal serbatoio della molla e del bicchiere (tav. 3° n. 20 e 21).

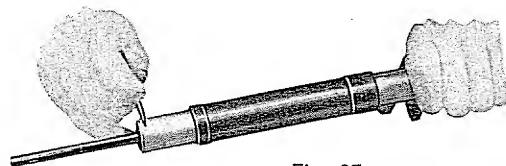


Fig. 27

**Tutte le operazioni descritte permetteranno la più completa pulizia delle parti dell'arma.**

## Rimontaggio dell'arma

**Gruppi: otturatore - manicotto - asta d'armamento**

- a) Accoppiare il carrello con biella, all'otturatore (fig. 28).

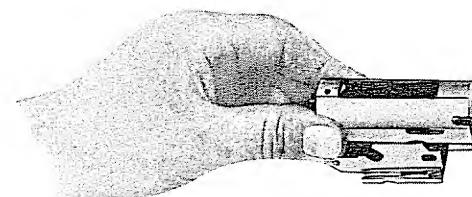


Fig. 28

- b) Innestare la testa dell'asta di armamento (tav. 2° - S) nell'apposito spacco del gruppo otturatore (fig. 29).



Fig. 29

### To remove the magazine tube cap:

To remove the magazine tube cap with shaft (T-M - table 2) press with a punch or pointed nail the cap retaining spring plunger (fig. 27); unscrew. Withdraw cap, spring and magazine follower.

The foregoing covers all necessary instructions for the maintenance of the shotgun.

### To reassemble.

Bolt - action-bar - sleeve - fore-end - assemblies.

- a — assemble slide with its connecting rod to the bolt (fig. 28).
- b — insert rear of action bar (S - table 2) into its slot on the bolt (fig. 29).

### Pour enlever le bouchon du tube magasin:

*Pour enlever le bouchon du tube magasin, (table 2 - pièces T-M) chasser avec un poinçon le ressort qui tient le bouchon, dévisser (fig. 27). Enlever le ressort et le pousoir du magasin.*

*Ce qui précède concerne toutes les instructions qui sont nécessaires pour l'entretien du fusil.*

### Remontage

*Culasse mobile - bras de commande - devant bois:*

- a — assembler la pièce de commande du verrou et sa bielle avec le bloc de culasse (fig. 28)*
- b — insérer l'arrière du bras de commande (table 2 - pièce S) dans la fente prévue sur le bloc de culasse (fig. 29)*

- c) Tenendo impugnato il manicotto, curando che il pezzo appoggi sull'asta (fig. 30).

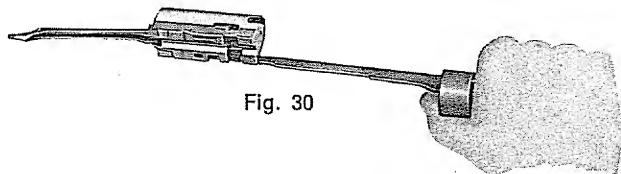


Fig. 30

introdurre il gruppo otturatore nella culla (fig. 31) avendo cura che la biella

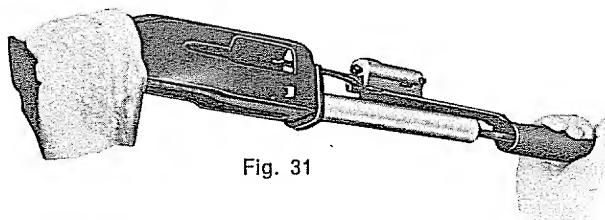


Fig. 31

(in posizione assiale al gruppo otturatore) entri nell'apposita sede del guidamolla (fig. 32) ed il tubo serbatoio s'inserisca nel manicotto.

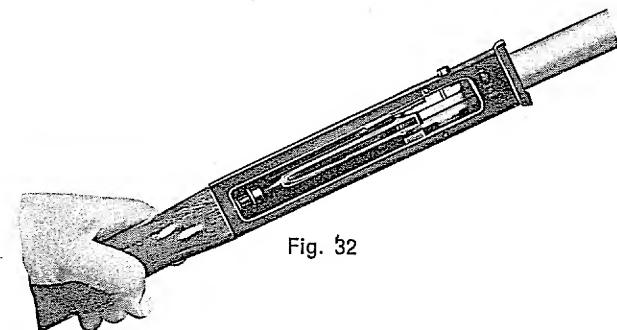


Fig. 32

- d) Inserire il tiretto nell'otturatore.

### Gruppo sottoguardia

- a) Rovesciare l'arma.
- b) Premere lo svincolo col pollice sinistro.
- c) Introdurre il gruppo sottoguardia a cane armato con movimento inverso a quanto eseguito per lo smontaggio.
- d) Fermare il tutto introducendo l'apposita spina (Q).
- e) Arretrare l'otturatore in posizione di aperto.

Per il rimontaggio totale, dell'arma, seguire poi quanto dettagliato a pag. 7 ai punti 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

- c — hold action bar sleeve as shown in fig. 30 so that bolt assembly rests on the action bar: insert bolt assembly into the receiver (fig. 31).  
Make sure that connecting rod (in coaxial position to the bolt group) contacts its seating inside the recoil spring guide slider (fig. 32) and the action bar sleeve slides on the magazine tube.
- d —insert cocking handle into the bolt.

#### **Trigger guard assembly**

- a — invert gun.
- b — press in the carrier latch button with the left thumb.
- c — insert the trigger plate group (with cocked hammer) into the receiver proceeding in inverse order as for disassembling.
- d — insert the trigger guard pin.
- e — open bolt.

To reassemble all parts see page 8, steps 6 - 7 - 8 - 9 and 10.

- c — en tenant le manchon du bras de commande comme indiqué dans la fig. 30 introduire le groupe culasse mobile dans la boîte de culasse.  
S'assurer que la tige de la bielle (en position coaxiale avec le groupe de la culasse mobile) vienne buter dans le logement prévu à cet effet dans le bouchon de la tige du ressort récupérateur et que le manchon du bras de commande glisse librement le long du tube magasin (fig. 31 et 32)
- d — insérer le doigt de déverrouillage.

#### **Ensemble pontet:**

- a — placer l'arme sens dessus-dessous
- b — appuyer sur le poussoir du levier d'arrêt de l'élevateur avec l'index de la main gauche
- c — après avoir armé le chien, insérer l'ensemble du pontet en procédant en sens inverse par rapport au démontage
- d — fixer la goupille
- e — ouvrir la culasse mobile.

Pour le remontage complet, procéder comme indiqué à la page 8 aux no. 6 - 7 - 8 - 9 et 10.

Come accessorio a parte, per l'uso dell'automatico in determinate località, il mod. 300 può essere fornito di riduttore che limita la capacità del serbatoio ad una sola cartuccia.

### Come inserire il riduttore

- a) Togliere il tappo serbatoio come descritto a pag. 19 fig. 27.
- b) Estrarre dal tappo la molla (fig. 33 - Z) premendo fra il pollice e l'indice (oppure con una piccola pinza) i due gambi della molla Z.  
(Conservare la molla Z per quando si vorrà togliere il riduttore).

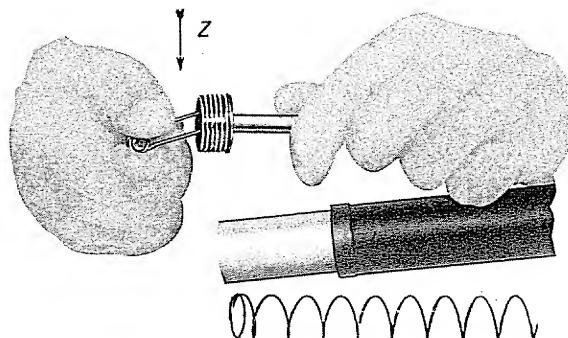


Fig. 33

- c) Agendo in egual maniera, comprimere la molla del riduttore ed inserirla nella stessa posizione della molla estratta (fig. 34).

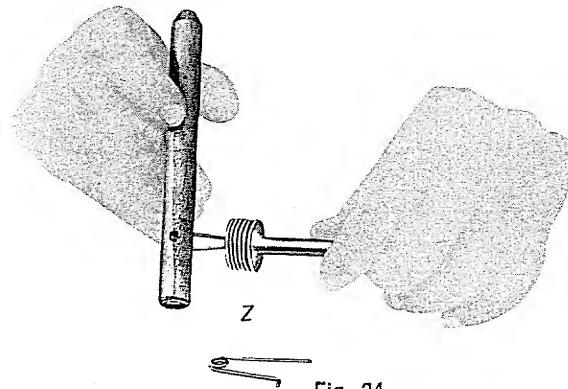


Fig. 34

**To install the magazine plug to reduce the capacity of the magazine tube:**

- a — unscrew magazine tube cap (page 20, fig. 27).
- b — depress both legs of the magazine tube cap spring (Z - fig. 33) to withdraw it from the cap. (store this spring in a safe place).
- c — depressing the magazine plug spring in the same way, place it into the magazine tube cap (fig. 34).

**Pour introduire le réducteur dans le tube magasin:**

- a — enlever le bouchon du tube magasin (page 20 - fig. 27)*
- b — comprimer les deux jambes du ressort du bouchon du tube magasin (Z - fig. 33) pour pouvoir l'enlever du bouchon (garder ce ressort dans une place sûre)*
- c — en comprimant le ressort du réducteur de la même façon, l'insérer dans le bouchon du tube magasin (fig. 34)*

- d) Afferrare con una mano il gambo del tappo serbatoio e con l'altra il bastoncino riduttore, tirare i due pezzi in senso opposto, allineandoli, finché la base del bastoncino riduttore si collochi nella svasatura del tappo serbatoio (fig. 35).

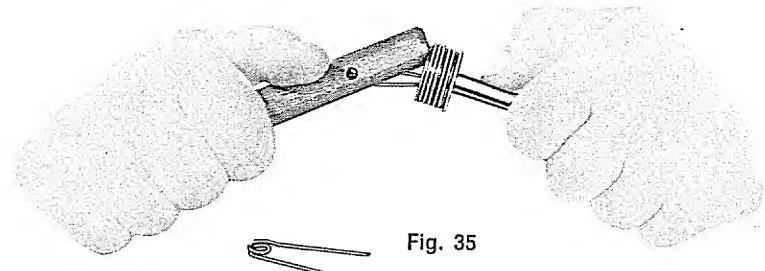


Fig. 35

- e) Inserire allora il bastoncino riduttore nelle spire della molla del serbatoio e introdurre il tutto nel serbatoio (fig. 36).

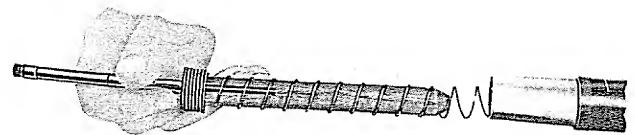


Fig. 36


- f) Avvitare il tappo facendo attenzione che il pulsantino della nuova molla di tenuta abbia ad introdursi nell'apposito foro del tubo serbatoio, bloccando il tappo.

Vale a dire riportare la posizione del tappo come a fig. 27.

- d — grasp the magazine plug with one hand and the shaft of the magazine tube cap with the other, pull slightly to draw them up in line so as to place the plug inside the cap (fig. 35).
- e — insert the magazine plug into the magazine spring; insert the magazine cap-spring-and-plug assembly into the magazine tube (fig. 36).
- f — Replace the magazine tube cap making sure that the bent end of the magazine plug spring clicks into the magazine tube hole to retain the cap.

- d — saisir le réducteur avec une main et la tige du bouchon du tube magasin avec l'autre, tirer légèrement pour les aligner et faire entrer l'extrémité du réducteur dans le bouchon (fig. 35)
- e — insérer le réducteur dans le ressort du magasin; insérer l'ensemble bouchon - ressort - réducteur dans le tube magasin (fig. 36)
- f — remonter le bouchon du tube magasin, tout en s'assurant que le poussoir du ressort du réducteur entre dans le trou du tube magasin pour bloquer le bouchon.

Tavola 3° PROSPETTIVA FUCILE INTERNO

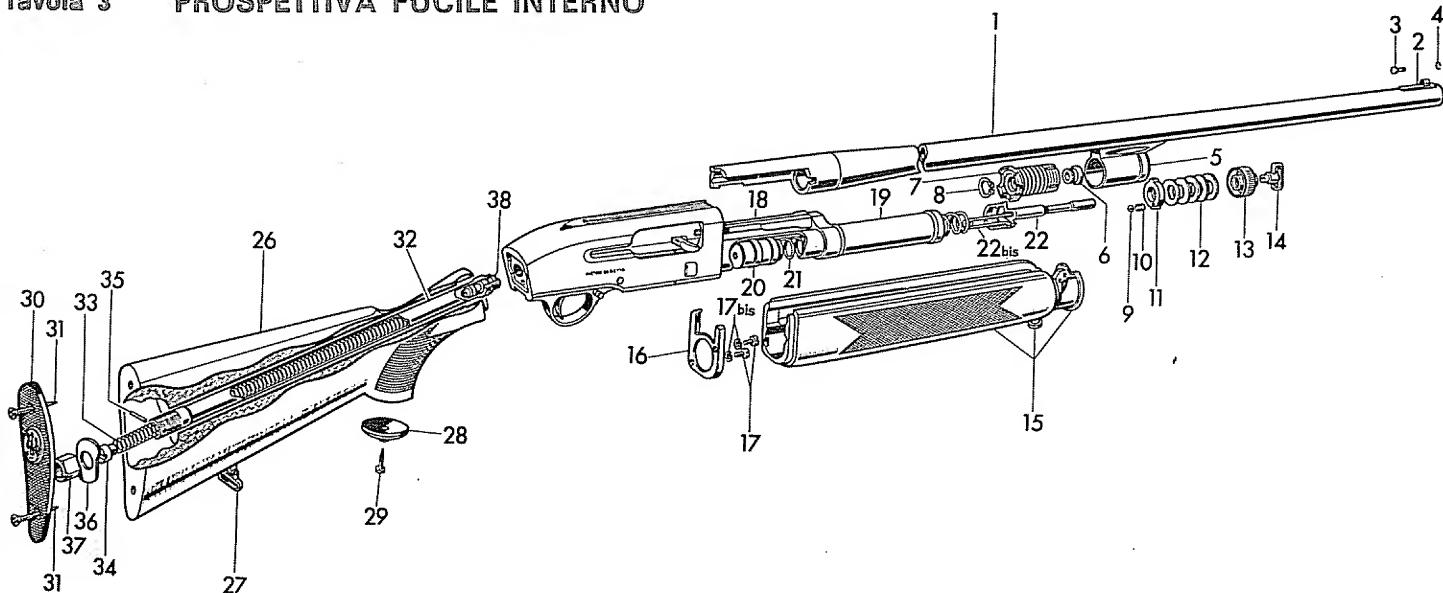

**Parti componenti:**

- 1 - Canna
- 2 - Porta mirino
- 3 - Mirino plastica
- 4 - Molla tenuta mirino
- 5 - Cilindro presa gas
- 6 - Bussola tenuta pistone
- 7 - Pistone
- 8 - Anello elastico per bussola pistone
- 9 - Sfera bloccaggio tappo asta
- 10 - Molla per detta

- 11 - Flangia tappo asta
- 12 - Molle a tazza
- 13 - Tappo asta
- 14 - Maglietta anteriore con supporto
- 15 - Asta con flangia anteriore
- 16 - Calotta d'asta
- 17 - Viti per detta (2)
- 17 bis - Rondelle elastiche per dette
- 18 - Asta armamento
- 19 - Manicotto asta armamento
- 20 - Bicchiere serbatoio
- 21 - Molla serbatoio
- 22 - Tappo tubo serbatoio con stelo
- 22 bis - Molla tenuta tappo serbatoio
- 23-24-25 - omessi
- 26 - Calcio
- 27 - Maglietta calcio
- 28 - Calotta impugnatura calcio
- 29 - Vite per detta
- 30 - Calciolo
- 31 - Viti per detto (2)
- 32 - Tubo a tirante
- 33 - Molla ricupero
- 34 - Tappo fermo molla ricupero
- 35 - Spina per detto
- 36 - Rosetta tirante
- 37 - Dado tubo tirante
- 38 - Corpo portamolla ricupero
- 39-40 - omessi

Table 3


**Component parts**

- 1 - barrel
- 2 - front sight holder
- 3 - plastic front sight
- 4 - front sight snap ring
- 5 - gas cylinder
- 6 - piston bush
- 7 - piston
- 8 - piston bush circlip
- 9 - fore-end poppet ball
- 10 - fore-end poppet ball spring
- 11 - fore-end cap flange
- 12 - disc springs
- 13 - fore-end cap
- 14 - front swivel with base
- 15 - fore-end with front flange
- 16 - fore-end cover
- 17 - fore-end cover screws (2)
- 17 bis - circlip
- 18 - action bar
- 19 - action bar sleeve
- 20 - magazine follower
- 21 - magazine spring
- 22 - magazine tube cap with shaft
- 22 bis - magazine tube cap spring
- 23-24-25 - omitted
- 26 - stock
- 27 - stock swivel
- 28 - pistol grip cap
- 29 - pistol grip cap screw
- 30 - butt plate
- 31 - butt plate screws
- 32 - stock bolt tube
- 33 - recoil spring
- 34 - recoil spring retaining plug
- 35 - recoil spring retaining plug pin
- 36 - washer
- 37 - stock bolt nut
- 38 - recoil spring guide
- 39-40 - omitted

**Pièces constitutives**

- 1 - canon
- 2 - embase pour guidon
- 3 - guidon en matière plastique
- 4 - anneau de retenue du guidon
- 5 - cylindre à gaz
- 6 - douille de fixation du piston
- 7 - piston
- 8 - anneau de retenue de la douille de fixation du piston
- 9 - bille d'arrêt du bouchon de devant
- 10 - ressort de la bille d'arrêt
- 11 - colerette du bouchon de devant
- 12 - ressorts en rondelles
- 13 - buochon de devant
- 14 - anneau de bretelle avec embase
- 15 - devant bois avec colerette antérieure
- 16 - fond du devant bois
- 17 - vis du fond du devant bois (2)
- 17 bis - rondelle élastique
- 18 - bras de commande
- 19 - manchon du bras de commande
- 20 - pousoir du magasin
- 21 - ressort de magasin
- 22 - bouchon de magasin avec tige
- 22 bis - ressort du bouchon de magasin
- 23-24-25 - omis
- 26 - crosse
- 27 - anneau de bretelle de la crosse
- 28 - plaque de couche de poignée-pistolet
- 29 - vis de la plaque de couche de poignée-pistolet
- 30 - plaque de couche
- 31 - vis de la plaque de couche
- 32 - tube-vis de crosse
- 33 - ressort récupérateur
- 34 - bouchon d'arrêt du ressort récupérateur
- 35 - goupille du bouchon d'arrêt du ressort récupérateur
- 36 - rondelle
- 37 - écrou-de-fixation
- 38 - tige de ressort récupérateur
- 39-40 - omis

Tavola 4' PROSPECTIVA GRUPPI:  
culatta, otturatore e movimento

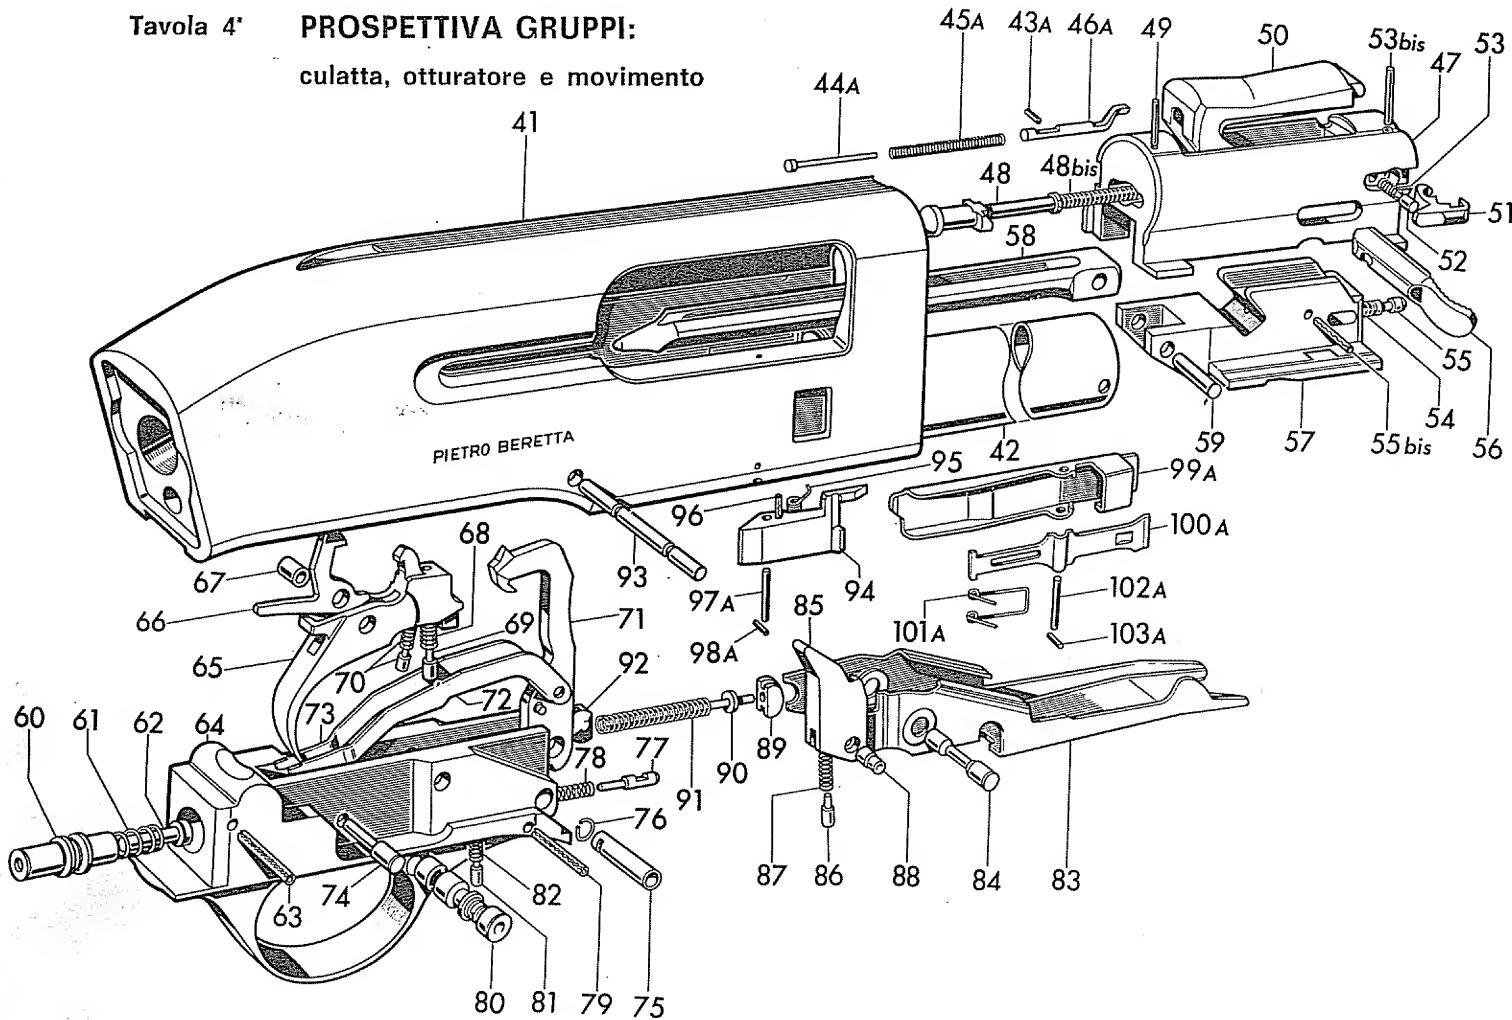

## Parti componenti:

- 41 - Culatta
- 42 - Tubo serbatoio
- 43 - Culla espulsore
- 43A - Piolo fermo espulsore
- 44 - Guidamolla espulsore
- 44A - Guidamolla espulsore
- 45 - Molla espulsore
- 45A - Molla espulsore
- 46 - Espulsore
- 46A - Espulsore
- 47 - Otturatore
- 48 - Percussore
- 48 bis - Molla percussore
- 49 - Gruppo spina elastica percussore
- 50 - Blocco di chiusura
- 51 - Estrattore
- 52 - Piolo per detto
- 53 - Molla estrattore
- 53 bis - Piolo fermo estrattore
- 54 - Molla pulsante tiretto
- 55 - Pulsante tiretto
- 55 bis - Spina pulsante tiretto
- 56 - Tiretto
- 57 - Carrello otturatore
- 58 - Biella carrello
- 59 - Perno per detta
- 60 - Portamolla del cane
- 61 - Molla cane
- 62 - Piolo portamolla del cane
- 63 - Spina elastica fissaggio portamolla cane
- 64 - Guardamano
- 65 - Grilletto
- 66 - Dente ritegno scatto
- 67 - Bussola grilletto
- 68 - Molla del grilletto
- 69 - Piolo portamolla grilletto
- 70 - Molla dente ritegno scatto con piolo
- 71 - Cane
- 72 - Bretella destra
- 73 - Bretella sinistra
- 74 - Perno grilletto
- 75 - Bussola cane
- 76 - Anello elastico bussola cane
- 77 - Pistoncino arresto sicura
- 78 - Molla per detto
- 79 - Spina elastica tenuta pistoncino
- 80 - Sicura
- 81 - Piolo sicura
- 82 - Molla sicura
- 83 - Elevatore (o cucchiaia)
- 84 - Perno elevatore
- 85 - Leva elevatore
- 86 - Piolo portamolla leva elevatore
- 87 - Molla leva elevatore
- 88 - Perno leva elevatore
- 89 - Rullo elevatore
- 90 - Portamolla elevatore
- 91 - Molla elevatore
- 92 - Rullo portamolla elevatore
- 93 - Spina fissaggio guardamano
- 94 - Leva ritegno cartuccia
- 95 - Molla per detta
- 96 - Spina elastica per detta
- 97 - Perno leva ritegno cartuccia
- 97A - Perno leva ritegno
- 98 - Molla tenuta per detto
- 98A - Piolo fermo detto
- 99 - Leva comando cartuccia
- 99A - Leva comando cartuccia
- 100 - Bottone svincolo leva comando cartuccia
- 100A - Leva elastica leva comando cartuccia
- 101 - Molla leva comando cartuccia
- 101A - Molla leva comando cartuccia
- 102 - Perno leva comando cartuccia
- 102A - Perno leva comando cartuccia
- 103 - Molla tenuta detto
- 103A - Piolo fermo detto

## Norme per la manutenzione e pulizia dell'arma

- a) **Cilindro presa gas e pistone** - Ogni 2/3000 colpi mettere il pistone a bagno in solvente (nafta, petrolio, ecc.) e strofinarlo con uno scovolo di bronzo fosforoso, in modo da togliere ogni residuo. Lo stesso trattamento dovrà usarsi per il cilindro presa gas mediante scovolo inzuppato di solvente. Asciugare accuratamente prima del montaggio. Evitare lubrificazione di qualsiasi sorta delle due parti.
- b) **Gruppo otturatore** - Ogni 500/800 colpi pulire accuratamente le parti con pennello e solvente. Asciugare accuratamente e lubrificare il tutto con qualche goccia di olio per armi.
- c) **Sottoguardia** - Eguale trattamento come al punto precedente.
- d) **Interno culatta** - Come al punto B per togliere le eventuali incrostazioni. Oliare leggermente le guide ricavate nella culatta pr lo scorrimento del gruppo otturatore.
- e) **Esterno tubo serbatoio** - Strofinare con straccio di cotone ruvido ed ungere lievemente il tubo all'esterno.

Table 4

**Component parts**

- 41 - receiver
- 42 - magazine tube
- 43 - ejector cradle
- 43A - ejector retaining pin
- 44 - ejector spring guide
- 44A - ejector spring guide
- 45 - ejector spring
- 45A - ejector spring
- 46 - ejector
- 46A - ejector
- 47 - breech bolt
- 48 - firing pin
- 48 bis - firing pin spring
- 49 - firing pin plunger assembly
- 50 - locking block
- 51 - extractor
- 52 - extractor pin
- 53 - extractor spring
- 53 bis - extractor retaining pin
- 54 - cocking handle plunger spring
- 55 bis - cocking handle plunger pin
- 56 - cocking handle
- 57 - bolt slide
- 58 - bolt slide connecting rod
- 59 - bolt slide connecting rod pin
- 60 - hammer spring guide
- 61 - hammer spring
- 62 - hammer spring guide pin
- 63 - hammer spring guide circlip
- 64 - trigger plate
- 65 - trigger
- 66 - sear
- 67 - trigger bush
- 68 - trigger spring
- 69 - trigger spring guide pin
- 70 - sear spring with pin

**Pièces constitutives**

- 41 - boîte de culasse
- 42 - tube magasin
- 43 - berceau de l'éjecteur
- 43A - goupille d'éjecteur
- 44 - tige du ressort de l'éjecteur
- 44A - tige du ressort de l'éjecteur
- 45 - ressort d'éjecteur
- 45A - ressort d'éjecteur
- 46 - éjecteur
- 46A - éjecteur
- 47 - bloc de culasse
- 48 - percuteur
- 48 bis - ressort du percuteur
- 49 - ensemble goupille du percuteur
- 50 - verrou
- 51 - extracteur
- 52 - poussoir d'extracteur
- 53 - ressort d'extracteur
- 53 bis - goupille d'extracteur
- 54 - ressort du doigt de déverrouillage
- 55 - poussoir du doigt de déverrouillage
- 56 bis - goupille du poussoir du doigt de déverrouillage
- 56 - doigt de déverrouillage
- 57 - pièce de commande de verrou
- 58 - bielle de la pièce de commande de verrou
- 59 - goupille de la bielle de la pièce de commande de verrou
- 60 - tige de ressort du chien
- 61 - ressort de chien
- 62 - poussoir de chien
- 63 - goupille fendue du poussoir de chien
- 64 - pontet
- 65 - détente
- 66 - gâchette
- 67 - douille du chien
- 68 - ressort de chien
- 69 - poussoir du ressort de chien
- 70 - poussoir et ressort de la gâchette

Table 4

**Component parts**

71 - hammer  
 72 - right arm  
 73 - left arm  
 74 - trigger pin  
 75 - hammer bush  
 76 - hammer bush circlip  
 77 - safety retaining plunger  
 78 - safety retaining plunger spring  
 79 - plunger split pin  
 80 - safety  
 81 - safety plunger  
 82 - safety spring  
 83 - carrier  
 84 - carrier pin  
 85 - carrier lever  
 86 - carrier lever spring plunger  
 87 - carrier lever spring  
 88 - carrier lever pin  
 89 - carrier lever roller  
 90 - carrier spring guide  
 91 - carrier spring  
 92 - carrier spring' guide roller  
 93 - trigger plate pin  
 94 - shell latch  
 95 - shell latch spring  
 96 - shell latch split pin  
 97 - shell latch pin  
 97A - shell latch pin  
 98 - shell latch pin spring  
 98A - shell latch pin retaining pin  
 99 - carrier latch  
 99A - carrier latch  
 100 - carrier latch button  
 100A - carrier latch elastic lever  
 101 - carrier latch spring  
 101A - carrier latch spring  
 102 - carrier latch pin  
 102A - carrier latch pin  
 103 - carrier latch pin spring  
 103A - carrier latch pin retaining pin

**Pièces constitutives**

71 - chien  
 72 - bras droit  
 73 - bras gauche  
 74 - goupille du chien  
 75 - axe creux du chien  
 76 - rondelle élastique  
 77 - cliquet de la sûreté  
 78 - ressort du cliquet de la sûreté  
 79 - goupille fendue du cliquet de la sûreté  
 80 - sûreté  
 81 - poussoir de la sûreté  
 82 - ressort de la sûreté  
 83 - élévateur  
 84 - goupille de l'élévateur  
 85 - pièce de commande de l'élévateur  
 86 - poussoir du ressort de la pièce de com-  
mande de l'élévateur  
 87 - ressort de la pièce de commande de  
l'élévateur  
 88 - goupille de la pièce de commande de  
l'élévateur  
 89 - rouleau de l'élévateur  
 90 - tige du ressort de l'élévateur  
 92 - rouleau guide de la tige du ressort de  
l'élévateur  
 93 - goupille du pontet  
 94 - butée de la cartouche  
 95 - ressort de butée de la cartouche  
 96 - goupille fendue de butée de la cartouche  
 97 - goupille de butée de la cartouche  
 97A - goupille de butée de la cartouche  
 98 - ressort de la goupille de butée  
de la cartouche  
 98A - pivot arrêteoir de la goupille de butée  
 99 - levier d'arrêt de l'élévateur  
 99A - levier d'arrêt de l'élévateur  
 100 - poussoir du levier de commande de l'élévateur  
 100A - levier élastique du levier de commande  
 101 - ressort du levier de commande de l'élévateur  
 101A - ressort du levier de commande de l'élévateur  
 102 - vis axe du levier de commande de l'élévateur  
 102A - vis axe du levier de commande de l'élévateur  
 103 - ressort de la vis axe du levier de com-  
mande de l'élévateur  
 103A - pivot arrêteoir de vis-axe du levier de  
commande

## Instructions for maintenance and care

### a) gas cylinder and piston

every 2000 - 3000 shots it is advisable to soak the piston in petroleum solvent and wash with a phosphorous bronze wire brush to remove dirt or deposits.

The same applies to the gas cylinder. Wash with a wire brush soaked in solvent. Wipe carefully. Important: do not oil.

### b) bolt assembly

every 500 - 800 shots wash carefully with solvent and a small brush. Wipe dry - oil with a few drops of suitable gun oil.

### c) trigger guard

proceed as in b)

### d) inside of receiver

Wash with a brush and solvent to remove possible dirt and deposits. Oil lightly the bolt sideways.

### e) outside of magazine tube

clean with a rough cotton cloth, oil lightly

## Nettoyage et entretien

### a) cylindre à gaz et piston

après 2 à 3000 coups, nettoyer le piston en le plongeant dans du pétrole ou autre solvant et le frotter avec une brosse en bronze phosphoreux pour enlever tout résidu. Nettoyer de même le cylindre à gaz avec une brosse imbibée de solvant; essuyer et remonter. Très important: ces deux pièces ne doivent absolument pas être lubrifiées.

### b) ensemble culasse mobile

tous les 500-800 coups, nettoyer avec soin les pièces avec brosse et solvant, essuyer et huiler légèrement.

### c) ensemble pontet

voir b)

### d) intérieur de la boîte de culasse


voir b); huiler légèrement les rainures prévues pour la culasse mobile.

### e) extérieur du tube magasin


frotter avec un chiffon de coton grossier et huiler légèrement.

FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA  
SOCIETA' PER AZIONI

GARDONE VALTROMPIA - BRESCIA (ITALY)

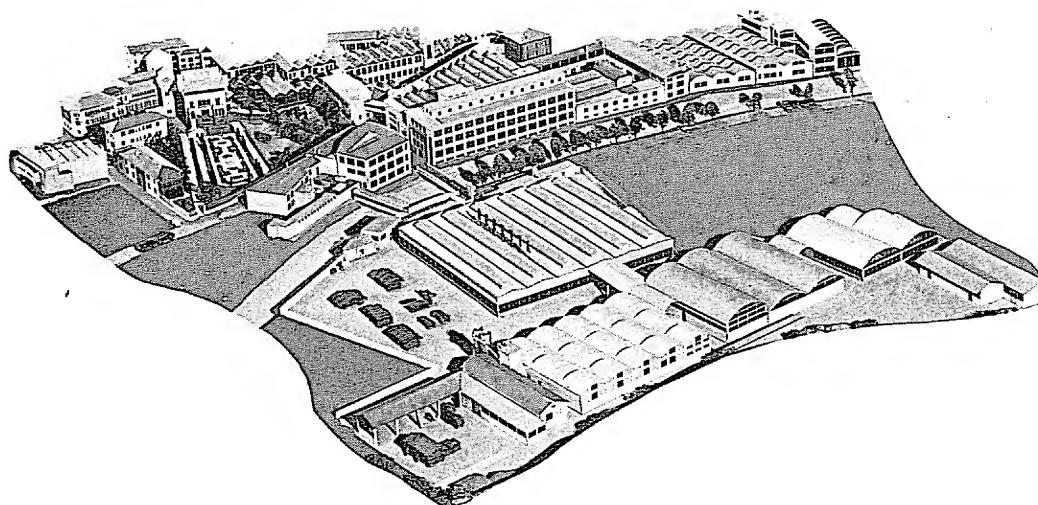

Stabilimento di Cardone Valtrompia

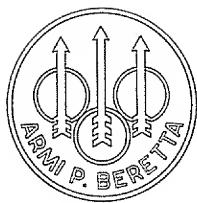

COD. 2505417

Lia-Carabbinieri E. TRAVAGLIATI - Verona

PRINTED IN ITALY